



THELKIN
Know the Difference

Zubehör GR.WE.SC


KEILSPANNZEUG - SCHRAUBKLEMMUNG



Beschreibung

Einfach zu bedienendes, manuelles Keilspannzeug zum festen Spannen flacher oder runder Materialproben. Der Griffkörper bewegt sich zum Klemmen nach oben - die Keile bewegen sich nur horizontal und die Klemmlängen sind somit unabhängig von der Probendicke konstant. Die Hauptspannkraft wird beim Testen unter Ausnutzung des Keileffekts verstärkt.

Spezifikationen

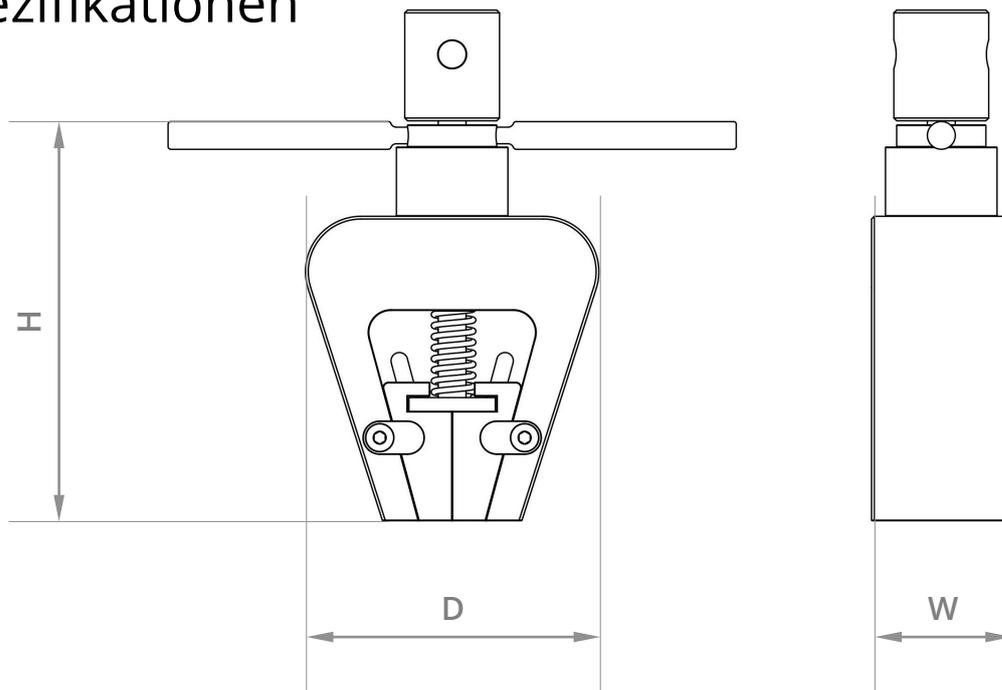

Kraftbereich		5 kN	10 kN	25 kN	50 kN
Material		Aluminium	Stahl	Stahl	Stahl
Probendicke	max.		20 mm		
Klemmlänge	max.		40 mm		
Abmessungen	H	140 mm	140 mm	1145 mm	150 mm
	D	110 mm	110 mm	125 mm	140 mm
	W	50 mm	50 mm	55 mm	60 mm
Gewicht¹		2.3 kg	3.8 kg	4.7 kg	6.2 kg

¹ Gewicht von einer Spannzange mit zwei Backen.

